unitech

HT680 简易操作手册

厦门精瑞电脑有限公司

2010 年 7 月

HT680 产品介绍及附件

HT680 主机	CD 光盘
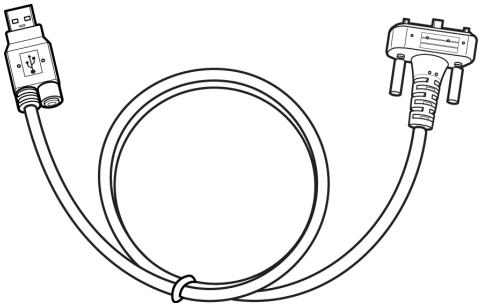	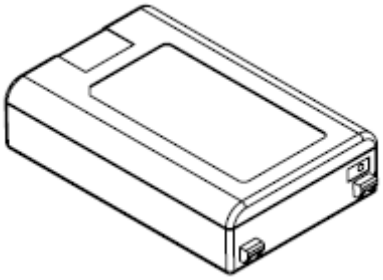
数据线	电池
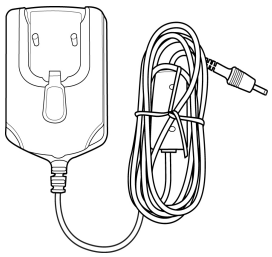	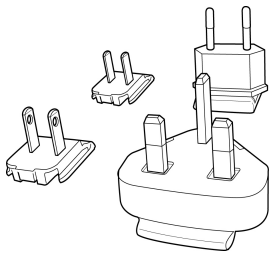 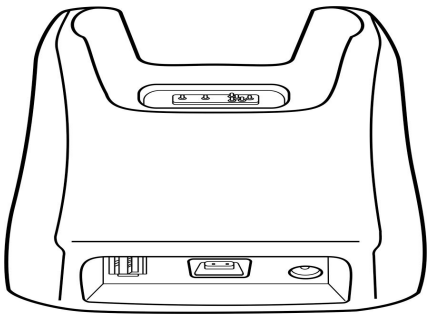
变压器	变压器接口 底座

HT680 前视图

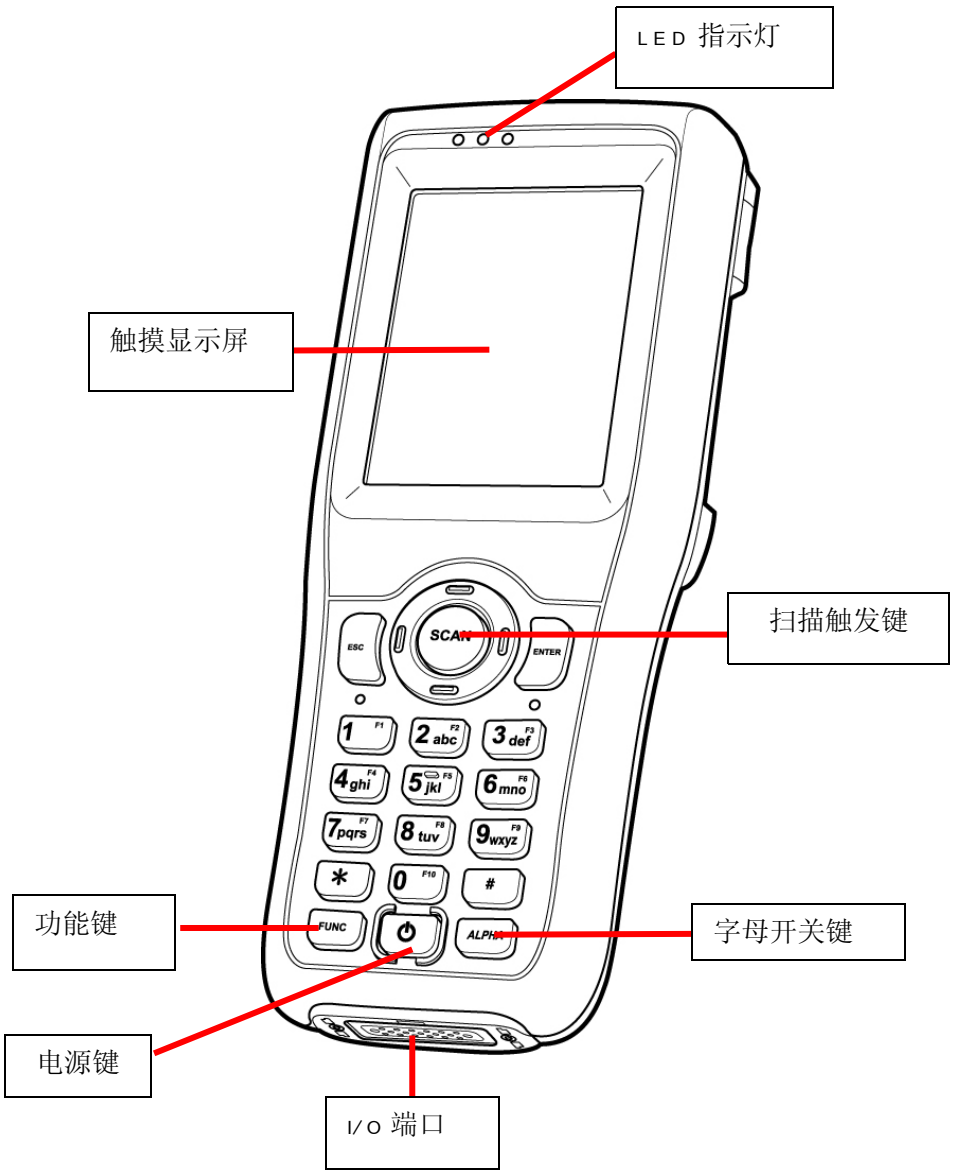

HT680 后视图

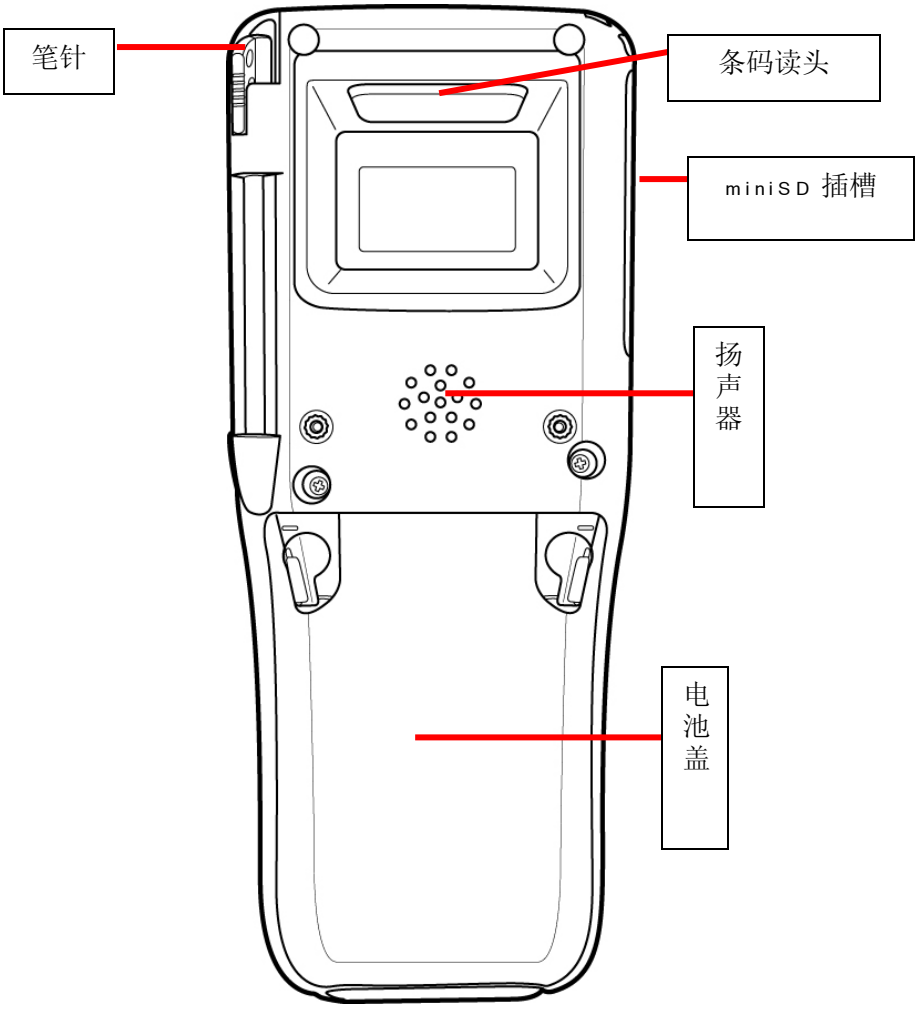

安装电池

卸下电池盖.

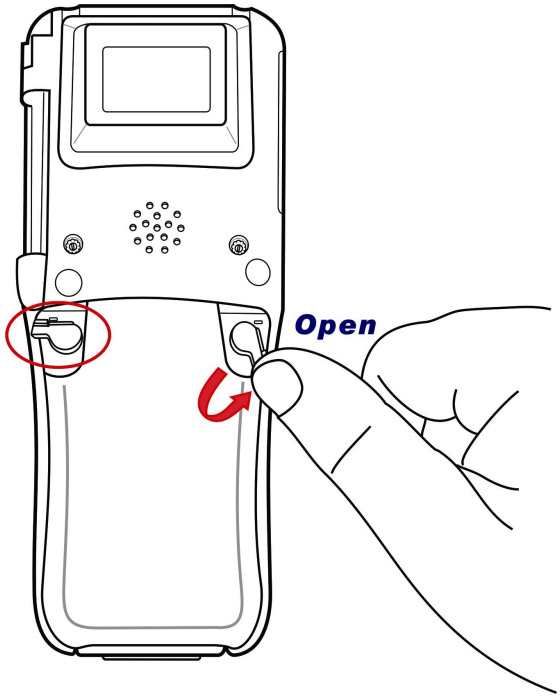

在电池槽左侧找到备用电池开关。给主电池充电之前，请确保它处于“开”的位置。

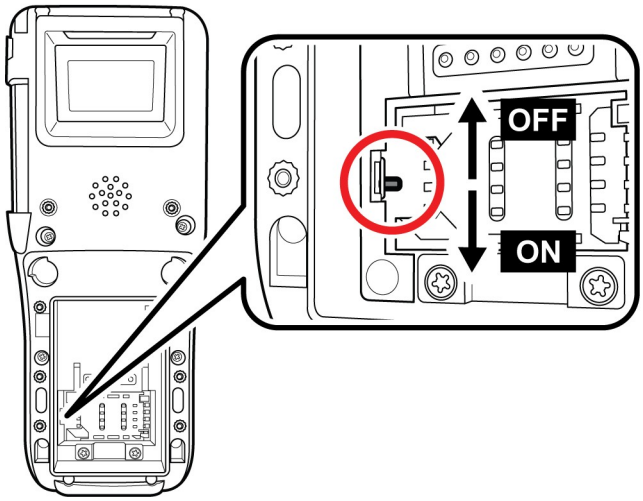

插入主电池，使其触点对齐电池槽内的触点。使电池完全就位。

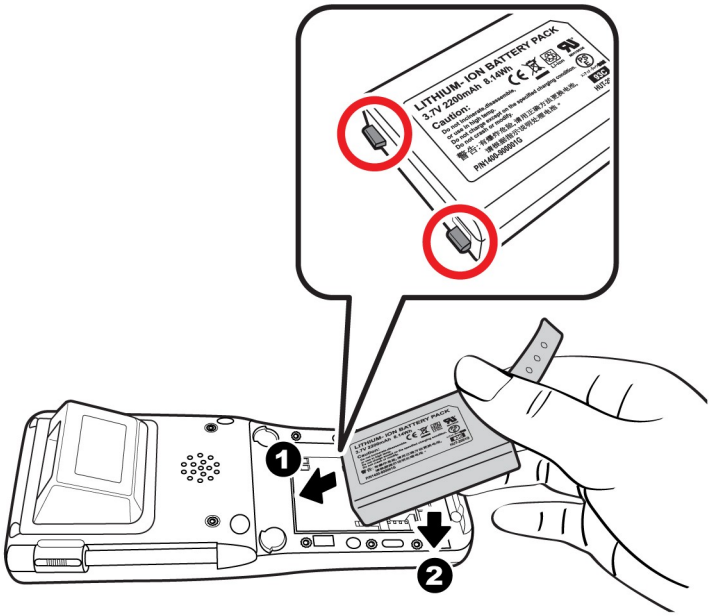

盖上电池盖.

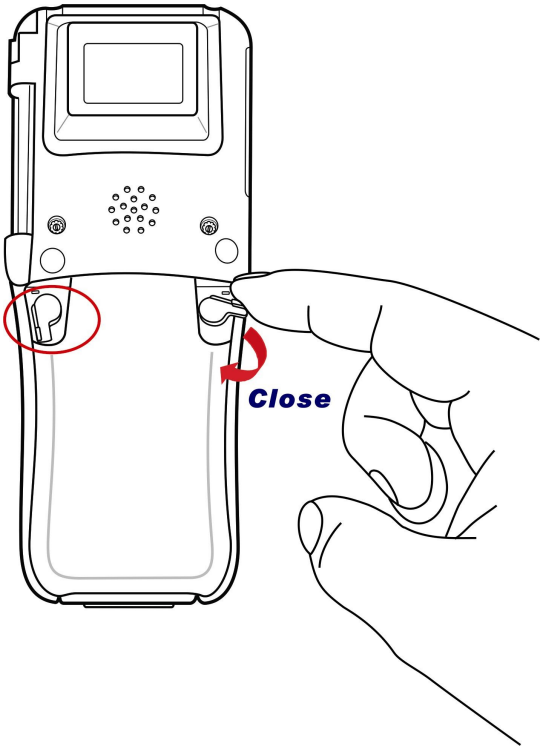

键盘

通过 HT680 的键盘可以输入数据，其键盘包括：0~9 数字键、alpha 键、功能键、ESC 键、确认键、扫描触发键、导航键和电源开/关键。[ENT] 确认键.

[FUNC] 功能键,用来开启特殊的数字键成为热键（详见下页）。

[ESC] 按 ESC 键返回上一操作页面。

导航键 按导航键移动屏幕上的光标。

[Alpha] 字母开头键,用于在小写字母/大写字母/关闭字母输入之间进行切换.

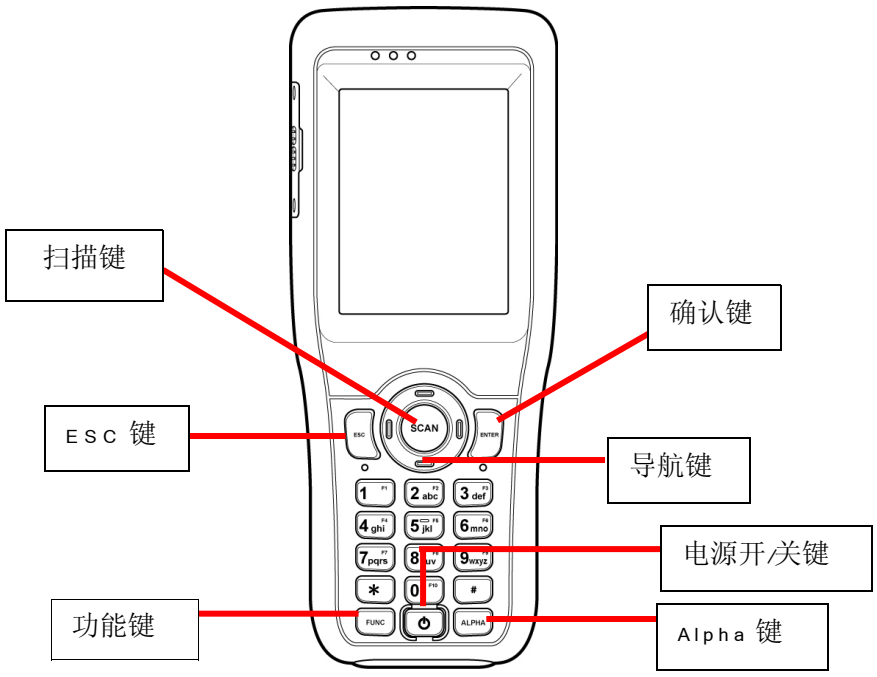

HT680 热键

HT680 提供有若干个热键用于运行较常用的程序,使用方法为按住 Func 键不放再按其它的数字键.默认已开启的热键功能如下:

Func 6 = 任务管理器
Func 7 = 扫描设置
Func 8 = 电源管理
Func 9 = 系统信息

按照使用者的使用习惯修改热键参数。请按以下方法设置修改热键：

路径: My computer/Windows/RegFuncKey.exe

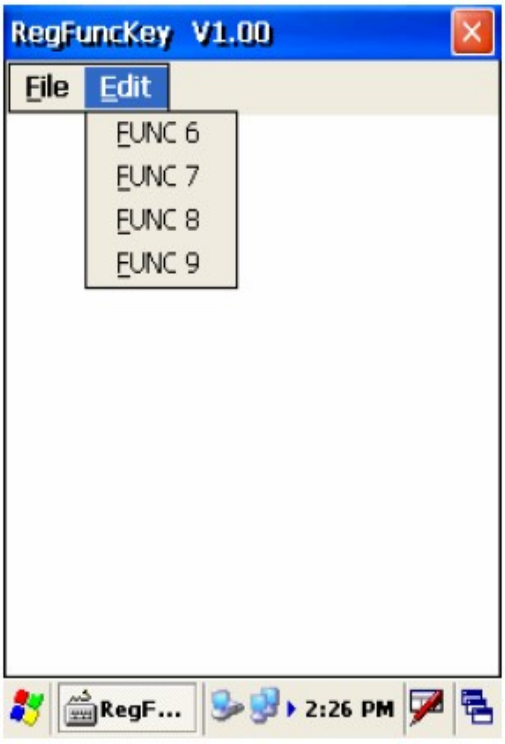

通过硬件热启动

用一个钝针（例如展开的回形针）戳入 HT680 数字键 3 上方的热启孔。此方法在开机状态下才有效.

冷启动

冷启动是用来重置操作系统，使终端恢复到出厂设置。可以用一个钝针（例如展开的回形针）戳入 HT680 数字键 1 上方的冷启孔。此方法在开关机状态下均有效.

警告: 执行冷启动，将会使 HT680 恢复到原来的出厂设置,日期时间也会复位！

HT680 扫描读头成 30 度倾斜，有利于条码的读取。

充电与通讯：

电源

数据线

电源与通讯线连接

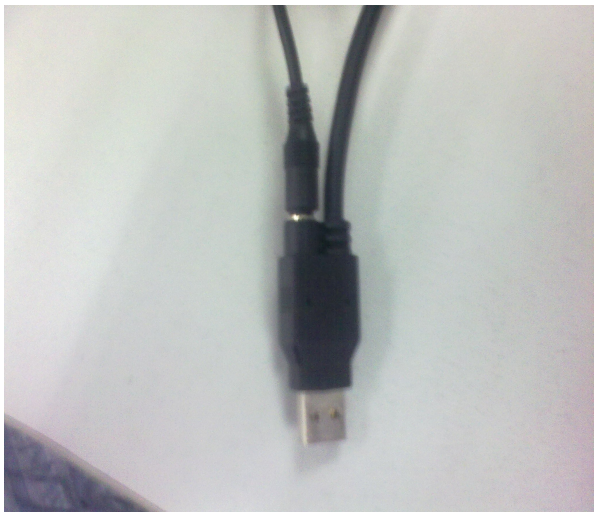

通讯线与 HT680 连接